



FIND WHAT YOU NEED, WHEN YOU NEED IT

HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1.0 Wat is ORBIT?

Uitleg van het product	Pg. 2
------------------------------	-------

2.0 ORBIT-app

2.1 Hoe uw baan te verbinden	Pg. 4
2.2 Vind uw baan	Pg. 6
2.3 Zoek uw telefoon	Pg. 6
2.4 Neem een selfie	Pg. 6
2.5 Instellingen	Pg. 7
2.6 Orbit Net	Pg. 9

3.0 Orbit Family

3.1 Orbit Keys	Pg. 10
3.2 Orbit Wallet	Pg. 12
3.3 Orbit Glasses	Pg. 14
3.4 Orbit-kaart	Pg. 16
3.5 Orbit Stick-On	Pg. 14
3.6 Orbit Powerbank	Pg. 18

4.0 SUPPORT	Pg. 22
-------------------	--------

5.0 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

5.1 Algemene voorzorgsmaatregelen	Pg. 22
5.2 Kinderveiligheid	Pg. 22
5.3 Veiligheidsmaatregelen	Pg. 22

6.0 REGELGEVING

6.1 Noord-Amerika	Pg. 23
6.2 Europese Unie	Pg. 23

WAT IS BAAN?

Orbit is een familie van Bluetooth-trackers die zijn ontworpen om u te helpen al uw dagelijkse items gemakkelijk te vinden via de gratis, eenvoudig te gebruiken app (beschikbaar in de App Store en Google Play). Er is een baan voor alles.

Laat al uw verloren items rinkelen. Als je Orbit zich binnen het bereik van 30 meter bevindt, geeft het tikken op de knop 'Zoeken' op de Orbit-app het op. Als u uw telefoon bent kwijtgeraakt, drukt u op de knop op uw Orbit om uw telefoon te laten overgaan, zelfs als deze op stil is!

Als je een groepsfoto wilt maar niemand hebt om de foto te maken, is Orbit er voor jou. Open de in-app-camera, plaats de telefoon op zijn plaats en druk op de knop van je Orbit naar maak een selfie.

Houd de app op de achtergrond en de locatie van uw Orbit wordt opgeslagen. Als uw baan buiten bereik is, controleert u de kaart op de laatst geziene locatie. Ga naar dat gebied om naar je baan te zoeken.

Wat moet je doen als je baan verloren is? Markeer het als verloren en activeer Orbit Net via de app. Elke Orbit-app is nu op zoek naar je verloren Orbit. Als iemand langs je baan loopt, wordt je op de hoogte gesteld van de locatie.



ORBIT APP

Download de Orbit-app door te gaan naar de App Store of Google play and download "ORBIT - Find your Keys, Find your Phone".



ORBIT



Open de app en laat de app uw locatie bepalen. Zorg ervoor dat bluetooth is ingeschakeld zodat de app verbinding maakt met je Orbit. U moet een account aanmaken bij het openen van de app. Hieronder staat een overzicht van de app.

App instellingen:

Alle Orbit-app-instellingen zijn hier te vinden.

Orbit locatie:

Een markering op uw kaart zal laten zien waar uw baan is (of was voor het laatst gezien).

Orbit-verbinding:

De groene balken geven een indicatie van je Orbits-verbinding. Meer balken = sterkere verbinding
Minder balken = Zwakkere verbinding

Voeg een nieuw Orbit-apparaat toe:

Tik op het pictogram '+' om een nieuwe Orbit toe te voegen. Zorg ervoor dat je je banen hernoemt om ze bij te houden.

In-App Camera:

De Orbit gebruiken als een selfie-afstandsbediening werkt alleen als je de In-App Camera gebruikt. Alle gemaakte foto's worden opgeslagen in uw gebruikelijke fotogalerij.

Accu:


In-App Toont hoeveel lading uw Orbit uit de camera heeft gehaald

Meer opties:

Alle instellingen specifiek voor de geselecteerde Orbit zijn hier te vinden. Bijv. Bewerk de naam van de baan, het scheidingsalarm, verwijder / ontkoppel de baan

Vind Orbit:

Om je Orbit-ring te laten klinken, tik je op de knop 'Find Orbit' onder aan je scherm.

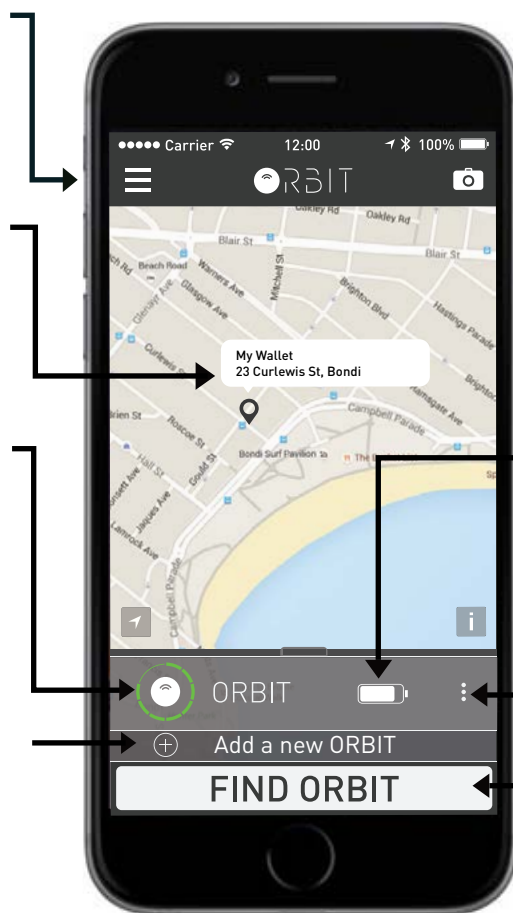

Compatibiliteit met mobiele apparaten

ORBIT synchroniseert met de volgende apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen:

iOS

iPhone 5 of hoger


Android

Android 4.4 en hoger


HOE UW ORBIT TE VERBINDEN

Volg in eerste instantie de activeringsinstructies op het scherm om uw Orbit te activeren. U wordt dan gevraagd om een account aan te maken

Nadat u een account hebt gemaakt, wordt u gevraagd om het Orbit-product te kiezen dat u wilt toevoegen. Volg de aanwijzingen om toe te voegen.

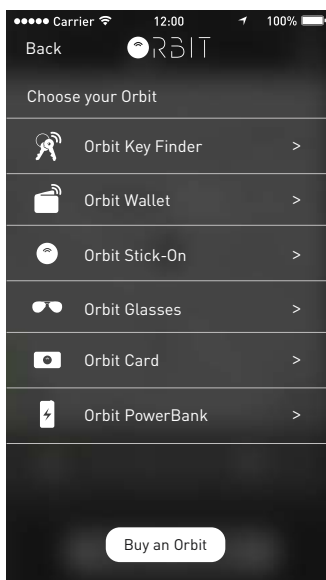


Nadat u uw Orbit-product hebt geselecteerd, verschijnt een nieuw scherm met instructies voor het activeren en verbinden van uw Orbit.

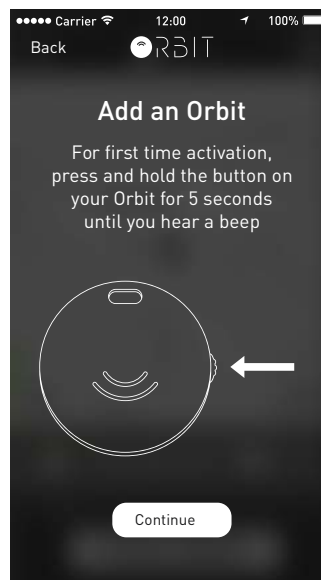


Hoe uw ORBIT hernoemen

Tik op 'Meer opties' (3 punten) in je apparaatlijst om een nieuw scherm te openen.

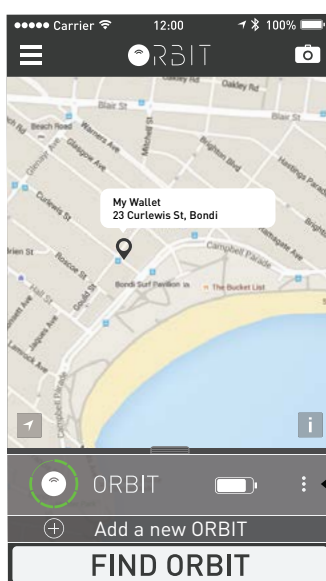


Tik op het pictogram Bewerken om uw Orbit te hernoemen. Hier kunt u ook alle instellingen aanpassen die specifiek zijn voor de geselecteerde Orbit.

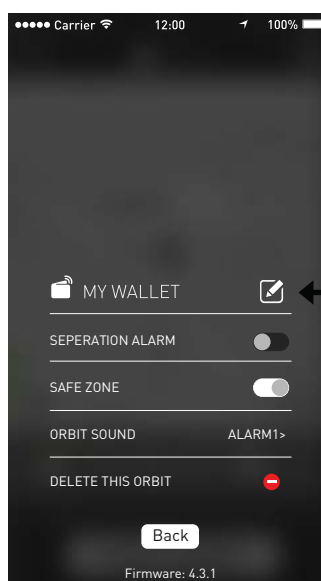

Hoe een ORBIT-apparaat te verwijderen



In het geval dat u een baan uit uw app wilt verwijderen, tikt u op het pictogram 'Meer opties' (3 punten). In dit gedeelte vindt u 'Deze baan verwijderen'. Tik op het rode pictogram om te verwijderen.

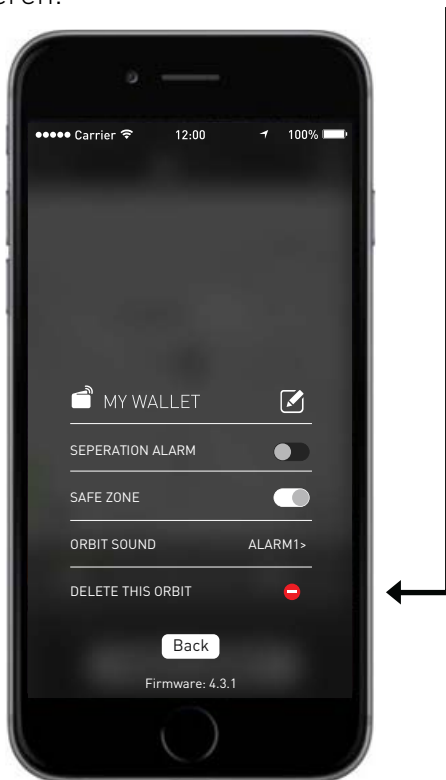

Meerdere ORBIT's toevoegen

Tik op het pictogram '(+)' onder je apparaatlijst om een nieuwe Orbit toe te voegen. U wordt gevraagd om het Orbit-product te kiezen dat u wilt toevoegen.

Hernoem het (in de sectie 'Meer opties') om bij te houden welke welke is. Dit helpt bij het zoeken naar uw apparaat. Selecteer de baan die u in uw apparatenlijst wilt vinden.

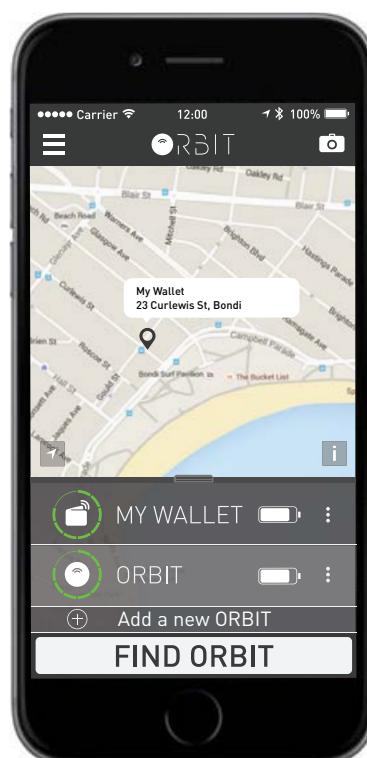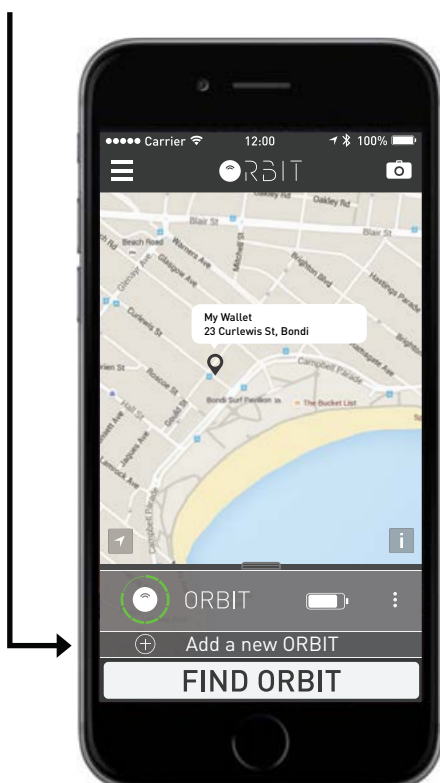


VIND UW ORBIT

Alle Orbit-producten werken vrijwel identiek en kunnen allemaal worden verbonden met dezelfde app. Tik op de knop "FIND ORBIT" onderaan het startscherm. Je Orbit zal rinkelen als hij binnen bereik is. Als er geen beltoon is, verschijnt er een melding met de laatst bekende locatie van uw Orbit.

VIND UW TELEFOON

Druk op de knop op uw Orbit en uw telefoon gaat over en knippert als deze zich binnen het bereik bevindt. Als er geen belsignaal is, is de telefoon buiten bereik.

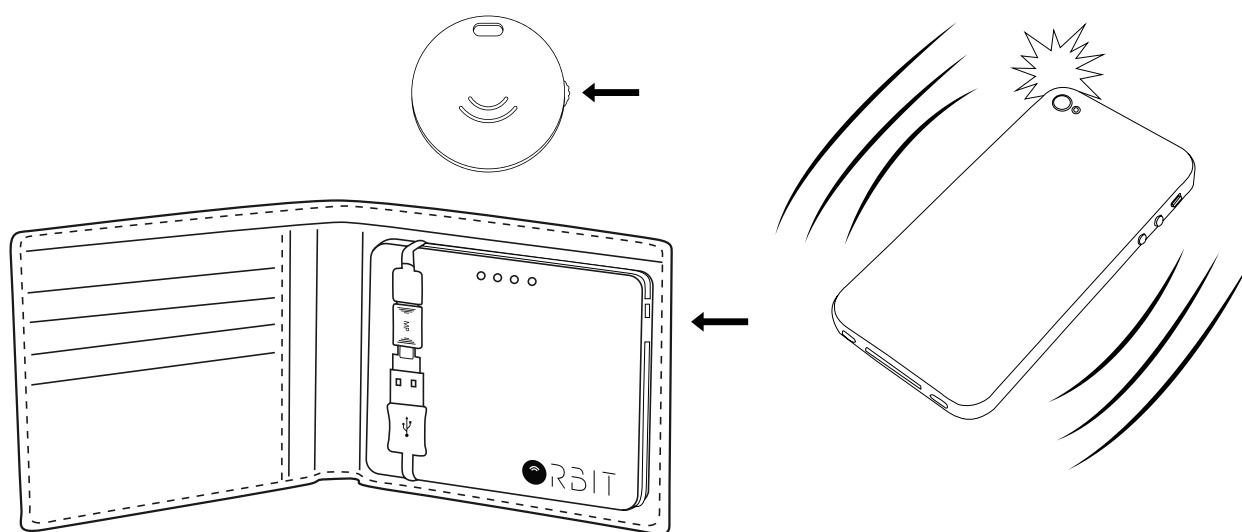

MAAK EEN SELFIE

Tik op het camerapictogram in de rechterbovenhoek. Plaats of plaats uw telefoon ergens, ga in beeld en klik op de batterijknop om een foto te maken. Alle foto's worden opgeslagen in uw galerij. Let op: deze functie werkt alleen met de camera in de app.



INSTELLINGEN

Meer opties

Tik op de knop Meer opties (3 punten). Alle instellingen voor uw Orbit-product vindt u hier. Instellingen voor de Orbit-app zijn te vinden in het menu App-instellingen.

Scheidingsalarm

Als u het separatiealarm inschakelt, kunnen uw Orbit en uw telefoon beide overgaan wanneer de apparaten uit de straal van 30 meter / 30 meter stappen om u te melden dat u een item bent vergeten.

Veilige zone

Als de Safe Zone-functie is ingeschakeld, werkt het scheidingsalarm niet wanneer het is verbonden met WiFi. Deze functie is perfect voor als u thuis bent rond het huis.

Orbit Sound



Door op 'Find Orbit' te tikken, gaat je Orbit over. Selecteer een van de drie beschikbare alarmen die het best bij u passen.

Verwijder deze ORBIT

Als je per abuis een baan hebt toegevoegd, tik je op het rode pictogram naast 'DEZE BAAN VERWIJDEREN'. Hiermee wordt de Orbit losgekoppeld van uw app. De Orbit kan opnieuw worden aangesloten door de verbindingsovereenkomsten te volgen.

Herinnering laden

Deze functie is alleen van toepassing op de Orbit-portemonnee. Oplaadherinnering maakt gebruik van uw WiFi-thuisverbinding om te herkennen wanneer u thuis bent. Als u eenmaal thuis bent (als uw portemonnee-batterij minder dan 30% is), wordt er een melding verzonden die u eraan herinnert uw Orbit-portemonnee in rekening te brengen.

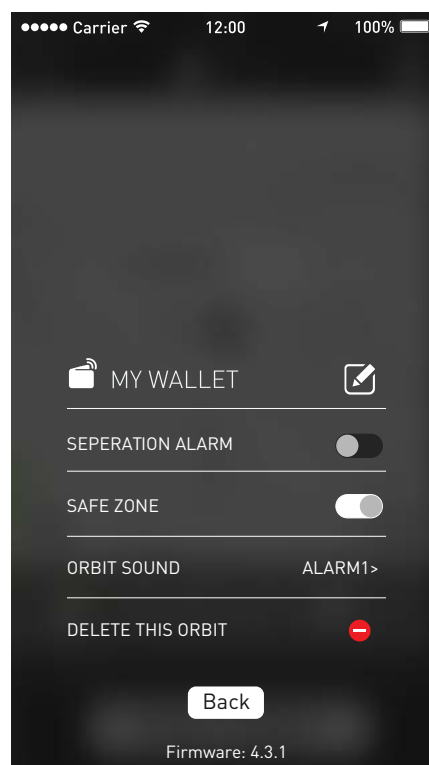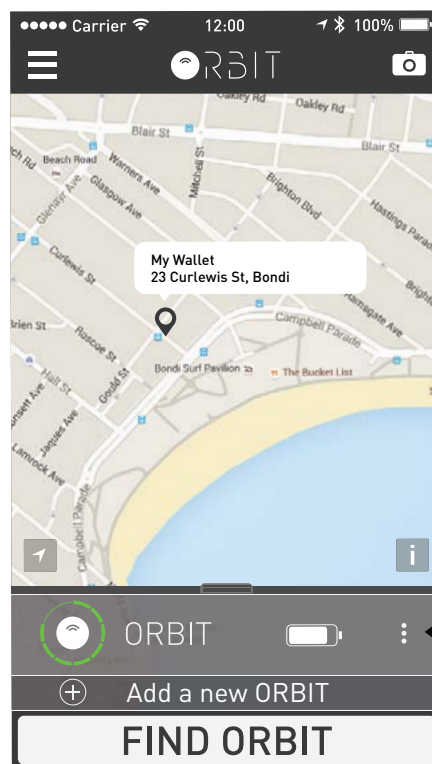

App instellingen

Tik op het instellingenpictogram in de linkerbovenhoek om het instellingenmenu te openen. Alle Orbit-app-instellingen zijn hier te vinden. De instellingen voor uw Orbit-product vindt u in het gedeelte Meer opties.

Uw Orbit-account

Wanneer u uw eerste Orbit koopt, wordt u gevraagd om een account te maken bij het openen van de app. Details over uw account zijn te vinden in de App-instellingen. Door op 'Wachtwoord wijzigen' te tikken, wordt u gevraagd uw Orbit-wachtwoord te wijzigen. U hebt dit wachtwoord nodig om u aan te melden bij uw account.

Telefonische meldingen

Deze instellingen hebben alleen invloed op de telefonische meldingen wanneer u uw Orbit gebruikt om uw telefoon te vinden. Geluids-, trillings- en flitslichtwaarschuwingen kunnen allemaal worden in- en uitgeschakeld. De ringtone-instellingen voor de ringtone kunnen worden gewijzigd in het menu Meer opties.

Ringtones

Er zijn meer dan 15 beltoonalarmen waaruit u kunt kiezen. Selecteer een melodie die bij u past. Selecteer een andere beltoon voor verschillende banen.

Helpen

Het gedeelte 'Help' bevat het privacybeleid en de servicevoorwaarden. De handleiding is hier ook te vinden.

Met de hand



Als u op 'Handmatig' tikt, komt u naar deze handleiding. Alle informatie over Orbit-producten en de Orbit-app vindt u hier.

Uitloggen

Tik op de knop 'UITLOGGEN' om uit te loggen bij uw Orbit-account. U moet zijn aangemeld om uw Orbit-producten en hun functies te kunnen gebruiken.

App Versie

Onder de knop 'UITLOGGEN' in het instellingenmenu, vindt u de versie van de app die u momenteel gebruikt.

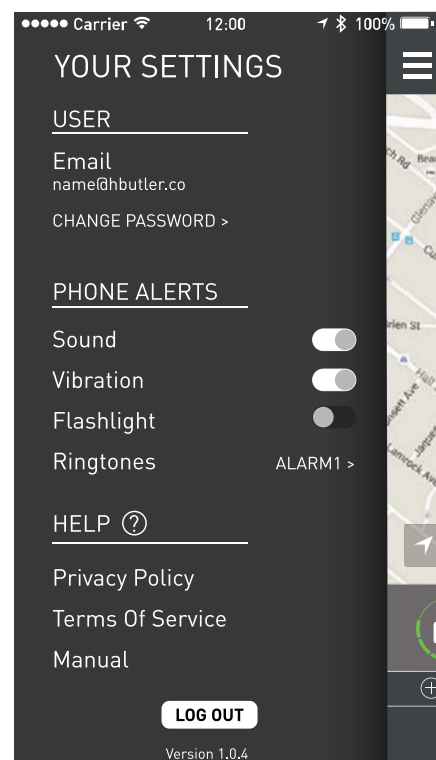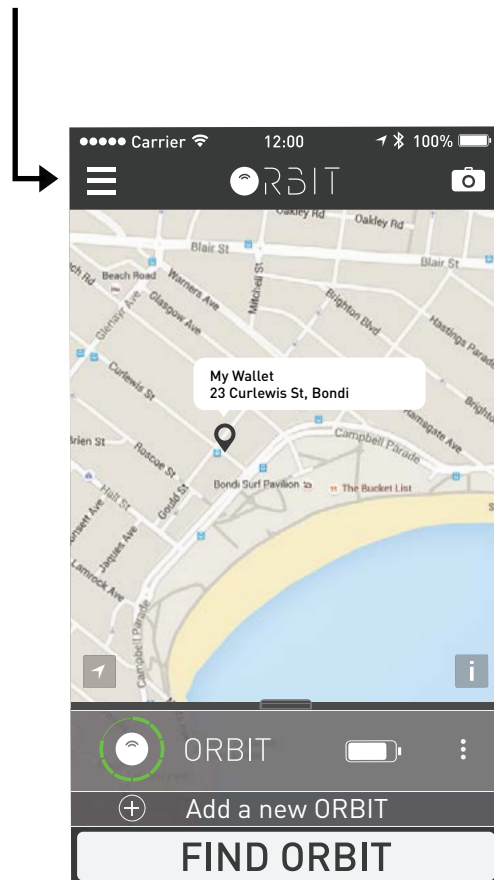

ORBIT NET

Wat is het ORBIT-NET



Het Orbit Net is een op de gemeenschap gebaseerd anoniem zoekstelsel dat altijd op zoek is naar je verloren Orbit. Wat moet je doen als je baan verloren is? Activeer het Orbit Net en wanneer iemand (met de Orbit-app geïnstalleerd) langs je verloren Orbit loopt, ontvang je een locatie-update van waar je item zich op een kaart bevindt. Gebruik de Orbit-app om je naar de locatie te leiden en naar je ontbrekende Orbit te zoeken. Nodig je vrienden uit om de app te downloaden die de kansen vergroot dat je Orbit wordt gevonden (ze hoeven geen Orbit te hebben om deel te worden van het Orbit Net).

Hoe het ORBIT NET te gebruiken

Wanneer de Orbit-app uw baan niet detecteert, verschijnt de knop 'Notify if found'. Door erop te tikken, wordt u naar de Orbit Net-pagina gebracht. Door op 'CONFIRM' te tikken, wordt je Orbit als verloren gemarkeerd en wordt het Orbit Net geactiveerd. De hele Orbit-community kijkt nu uit naar je verloren Orbit.



ORBIT NET geactiveerd (verloren)

Wanneer ORBIT NET is geactiveerd, wordt het rode (!) Teken weergegeven

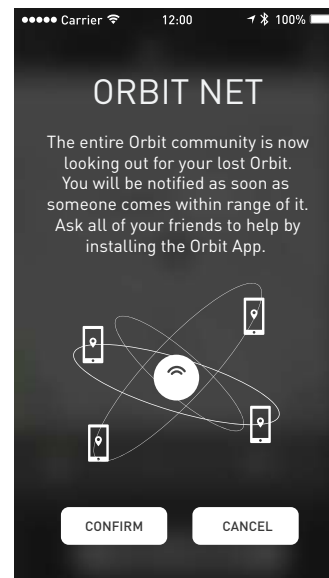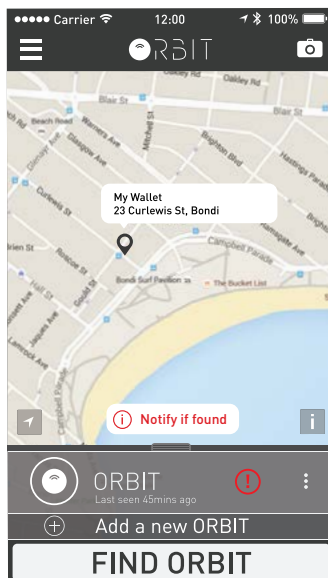

ORBIT NET geactiveerd (gevonden)

Indien gevonden, verschijnt een groen vinkje. Ga naar de locatie en zoek naar ontbrekende ORBIT

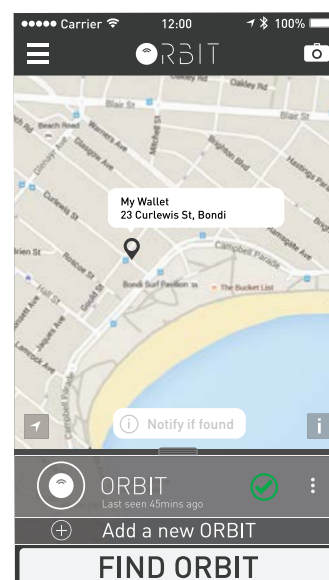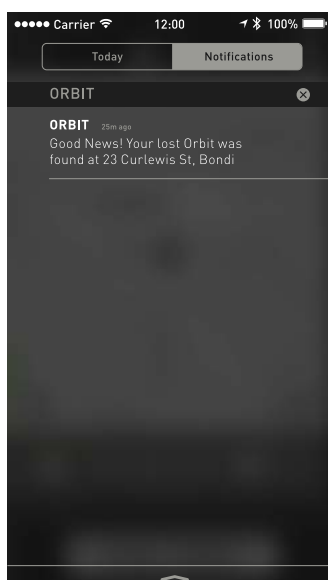



ORBIT KEYS

Orbit Keys is een Bluetooth-apparaat dat is ontworpen om uw sleutels binnen enkele seconden te vinden. Prachtig gemaakt van geanodiseerd aluminium, het is niet alleen een handige gadget, maar ook een stijlvol accessoire voor je sleutels. Verkrijgbaar in 12 verbluffende kleuren.



BLACK



SILVER



GOLD



ROSE GOLD



GUN METAL



DARK STORM



AZURE



SHOCKING PINK



EMERALD GREEN



VIOLET



SUNSET ORANGE



CANDY RED

VIND UW SLEUTELS:

Druk in het Bluetooth-bereik (30m/100ft) op de knop "Find Orbit" in de Orbit-app. Je Orbit speelt een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker van 90db. Wanneer het buiten het bereik is, geeft de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw sleutels weer op de kaart. Ga naar die locatie en zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.


VIND UW TELEFOON:

Om je telefoon te vinden, druk je op de knop aan de zijkant van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!


MAAK EEN SELFIE:

Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op Orbit om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.


ORBIT KEYS

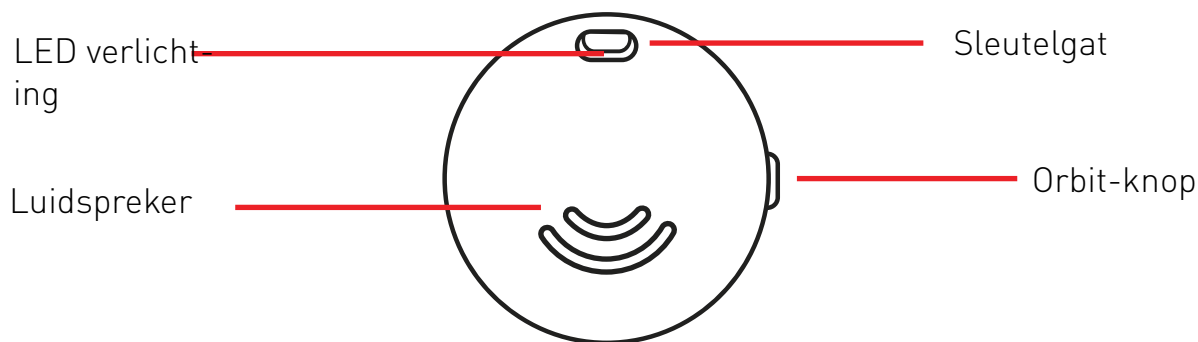


WHAT'S INCLUDED

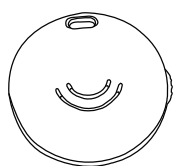

ORBIT

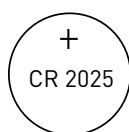


Reserve batterij

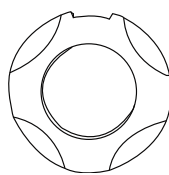

2x batterijtool



Keychain

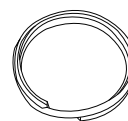

Sleutelhanger


DE BATTERIJ PLAATSEN / VERVANGEN




1. Om de batterij te vervangen, moet u Orbit tussen de twee gereedschappen voor het openen van de batterij plaatsen.



2. Draai het bovenste gereedschap om de batterij te openen linksom om te openen.

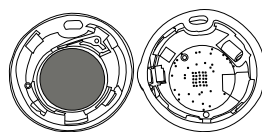

3. Open de baan en verwijder de oude batterij van binnenuit.

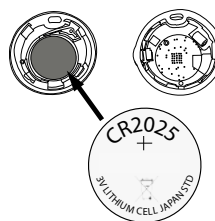

4. Plaats de nieuwe batterij met het (+) symbool naar beneden.



5. Duw de bovenste en onderste Orbit-schaal samen. Plaats de baan tussen het openingsgereedschap. Draai met de klok mee om Orbit te sluiten.

KENMERKEN



Vind je Telefoon



Vind je sleutels



Scheidingsalarm



Selfie Remote



Tot 6 maanden Batterijduur



Water Resistant



Vervangbare batterij



Laatst geziene locatie



Ingebouwd Luidspreker



Orbit Net Gemeenschap



ORBIT WALLET

Gemaakt van 100% echt leer en met een oplaadbare batterij van 2500mAh, blijft u onderweg opgeladen, zonder in te boeten aan stijl en functionaliteit. Het beste van alles, niet meer vergeten om je Orbit-portemonnee op te laden. Als u thuiskomt en de batterij bijna leeg is, zal uw telefoon u waarschuwen om hem opnieuw op te laden. De Orbit-portemonnee heeft ook een uniek, met leer bekleed biljetslot, 4 RFID-blokkeerkaartsleuven en een ontvangstgleuf. Afgewerkt met gevouwen randen en een klassiek simplistisch ontwerp, deze slanke lederen portefeuille past gemakkelijk in uw zak.



BLACK



BROWN



NAVY

VIND UW PORTEFEUILLE:

Druk binnen het bereik (30 ft / 100 m) op de knop "Find Orbit" in de Orbit-app. Je Orbit speelt een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw powerbank op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.


VIND UW TELEFOON:

Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!

MAAK EEN SELFIE:

Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op uw Orbit-portemonnee om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.

ORBIT WALLET

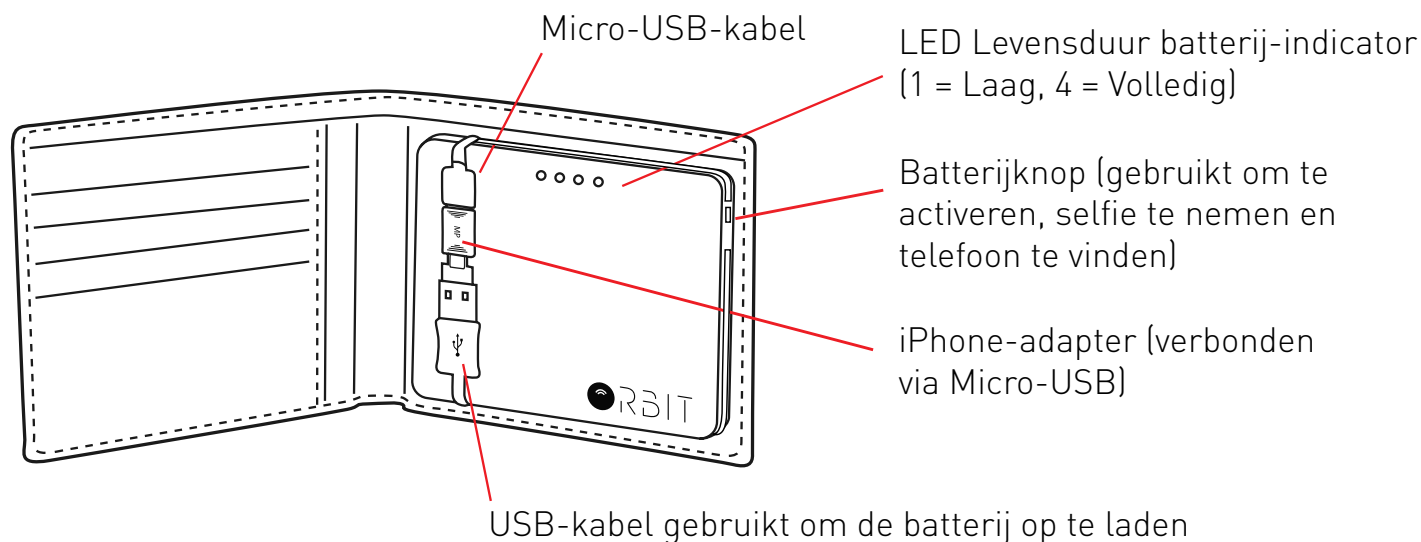

WAT IS INBEGREPEN




ORBIT Wallet



iPhone Adapter

DE BATTERIJ OPLADEN

De batterij opladen op uw Orbit Wallet is heel eenvoudig. Steek de USB-kabel gewoon in een USB-poort (computer of oplader) en wacht tot de 4 LED-lampjes op uw batterij oplichten.

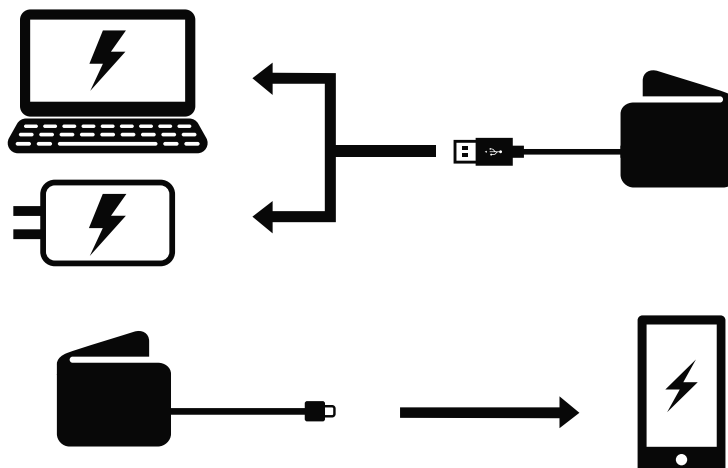

Je telefoon opladen met de Orbit Wallet is nog eenvoudiger. Sluit gewoon het Micro-USB- of iPhone-adaptersnoer aan op uw telefoon.

KENMERKEN



Vind je Telefoon



Vind uw portefeuille



Scheidingsalarm



Selfie Remote



Herinnering laden



Micro-USB- en iPhone-adapter



herlaadbaar 2500 mAh batterij



Laatst geziene locatie



Ingebouwd Luidspreker



Orbit Net Gemeenschap



ORBIT GLASSES



De Orbit voor een bril is 's werelds kleinste Bluetooth-tracker. Plak het op de arm van uw bril en laat het rinkelen via de Orbit-app. De Orbit voor een bril past op een bril met een (minimale grootte van) 4 mm arm. De ingebouwde oplaadbare batterij gaat maximaal 1 maand mee en kan eenvoudig opnieuw worden geplaatst met behulp van de meegeleverde oplaadkabel.

VIND UW BRIL:

Druk in het Bluetooth-bereik (30m/100ft) op de knop "Find Orbit" in de Orbit-app. Je Orbit speelt een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw bril op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.




ORBIT GLASSES

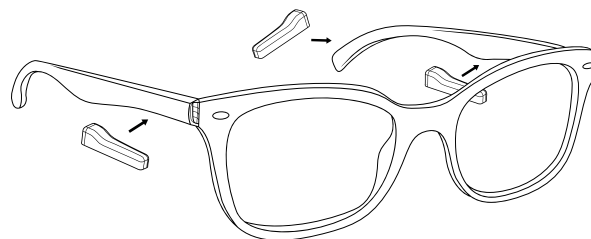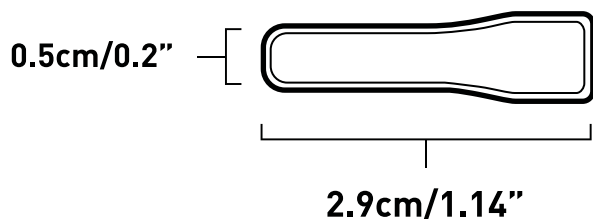


WAT IS INBEGREPEN



ORBIT Glasses

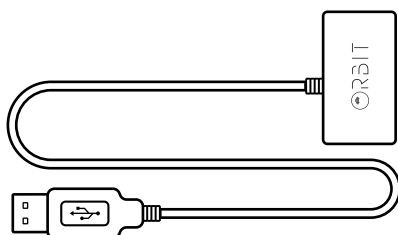

Oplaadkabel




Zelfklevende strips

DE BATTERIJ OPLADEN

Om op te laden, steekt u de meegeleverde oplader in een stroombron (USB-sleuf) en sluit u de andere uiteinde van de oplaadkabel aan op uw Orbit-bril. De LED knippert, wat aangeeft dat er wordt opgeladen. Wanneer het LED-lampje stopt met knipperen en een stabiel lampje geeft, is het opladen voltooid. Verwijder de oplader en u bent klaar voor een volgende maand.

* Orbit Glasses hoeft niet te worden verwijderd om te worden opgeladen

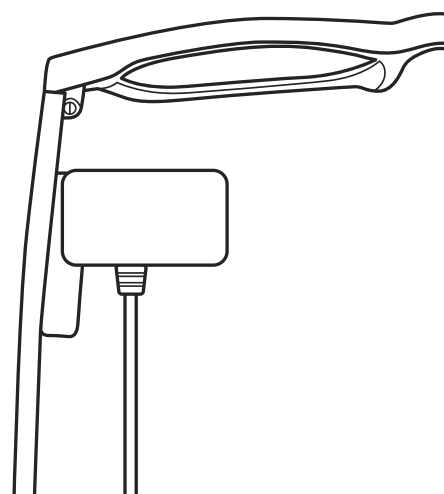

KENMERKEN



Vind je bril



Scheidingsalarm



Oplaadbare
batterij



Laatst geziene
locatie



Tot 1 maand
levensduur van
de batterij



Ingebouwde
speaker



Orbit Net
gemeenschap



ORBIT CARD

Orbit-kaart heeft dezelfde standaarddikte en -dikte en is daarmee 's werelds dunste Bluetooth-tracker. Schuif het in uw portemonnee tussen uw creditcards en verlies nooit meer uw portemonnee. De Orbit Card heeft een drukknop waarmee je je telefoon kunt vinden en op afstand een selfie kunt maken. De ingebouwde oplaadbare batterij gaat maximaal 3 maanden mee en kan eenvoudig worden opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel.

VIND UW PORTEFEUILLE:

Druk in het Bluetooth-bereik (30m/100ft) op de knop "Find Orbit" in de Orbit-app. Je Orbit speelt een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer het buiten het bereik is, geeft de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw portefeuille op de kaart weer. Ga naar die locatie en zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.


VIND UW TELEFOON:

Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!

MAAK EEN SELFIE:

Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op je Orbit om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.


ORBIT CARD

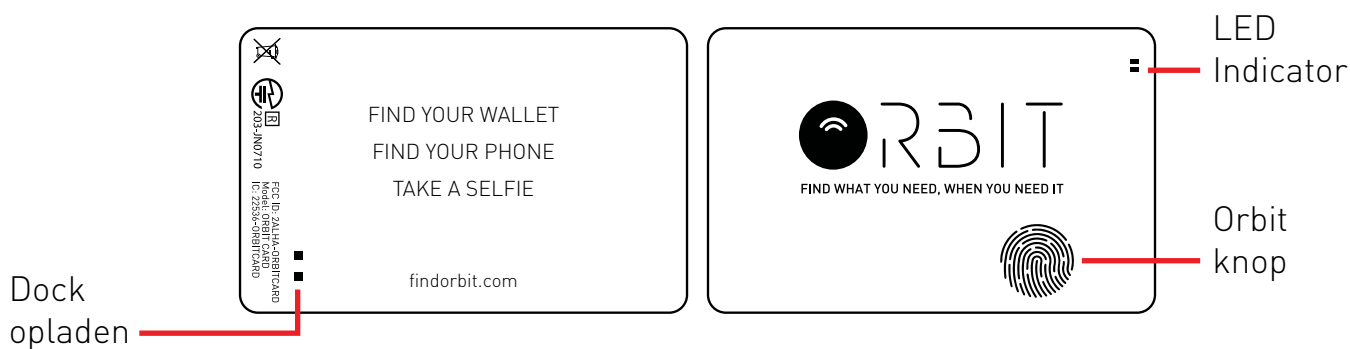

WAT IS INBEGREPEN




ORBIT Card

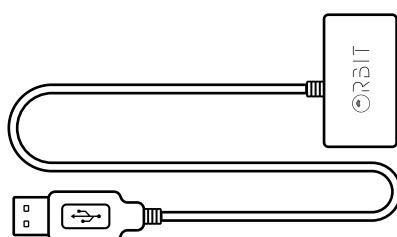

Oplaadkabel

DE BATTERIJ OPLADEN

Om op te laden, steekt u de meegeleverde oplader in een voedingsbron (USB-sleuf) en sluit u de andere kant van de oplaadkabel aan op uw Orbit-kaart. De LED knippert, wat aangeeft dat er wordt opgeladen. Wanneer het LED-lampje stopt met knipperen en een stabiel lampje geeft, is het opladen voltooid. Verwijder je kaart en je bent klaar voor nog eens 3 maanden.

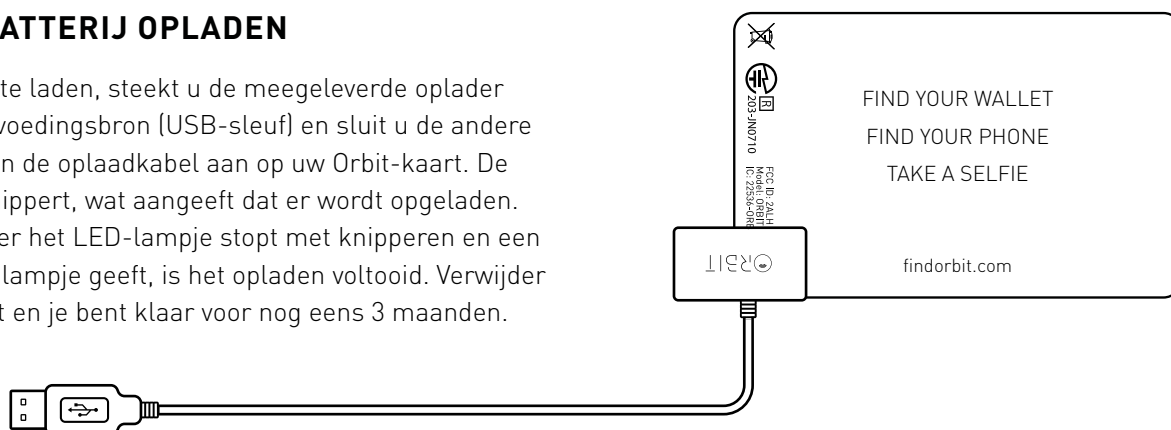

KENMERKEN

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Vind je Telefoon |  Vind uw portefeuille |  Scheidingsalarm |  Selfie Remote |
|  Tot 3 maand levensduur van de batterij |  Water Resistant |  Oplaadbare batterij |  Laatste geziene locatie |
|  Ingebouwde speaker |  Orbit Net gemeenschap | | |



ORBIT STICK-ON

Steek het, vind het! De Orbit Stick-On is perfect voor al die kostbare items die u zich niet kunt veroorloven te verliezen. Steek het overal op! Afstandsbedieningen, laptops of iets anders. Er is ook een sleutelringbijlage bijgevoegd, die bijdraagt aan de lijst met dingen die je kunt vinden met de Orbit Stick-On. Sluit de sleutelhanger aan op rugzakken, bagage of instrumententassen. Met de Orbit Stick-On kun je je telefoon laten overgaan en op afstand een selfie maken. De batterij gaat maximaal een jaar mee voordat deze moet worden vervangen. Reservebatterij inbegrepen.



BLACK



SILVER

STOK HET, VIND HET:

Druk in het Bluetooth-bereik (30m/100ft) op de knop "Find Orbit" in de Orbit-app. Je Orbit speelt een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw verloren item op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.


VIND UW TELEFOON:

Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!


MAAK EEN SELFIE:

Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op je Orbit om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.

ORBIT STICK-ON

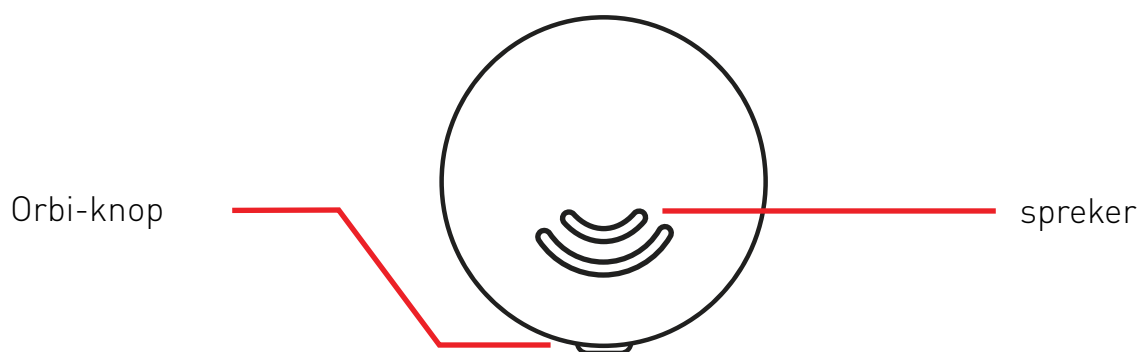

WAT IS INBEGREPEN

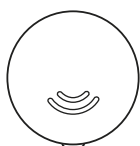

ORBIT



Reserve batterij




Sleutelhanger




Zelfklevende strips


DE BATTERIJ PLAATSEN / VERVANGEN

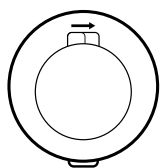

1. Verplaats het lipje naar de positie 'OPEN'.

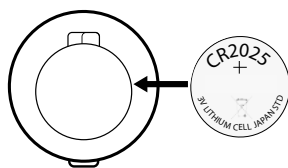

2. Maak de oude batterij los van binnenuit en plaats de nieuwe batterij met het (+) symbool naar beneden.

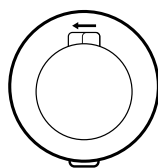

3. Verplaats het lipje terug naar de positie 'LOCK'.

KENMERKEN

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  Vind uw telefoon |  Vind uw Orbit |  Scheidingsalarm |  Selfie Remote |
|  Tot 1 jaar levensduur van de batterij |  Sleutelhanger bijlage |  Vervangbare batterij |  Laatst geziene locatie |
|  Ingebouwde speaker |  Orbit Net Gemeenschap | | |



ORBIT POWERBANK

Orbit Powerbank kan al je apparaten opladen met zijn 5000mAh-batterij. Je kunt het ook vinden met de ingebouwde Orbit. U kunt uw telefoon laten overgaan via uw Orbit Powerbank om hem te lokaliseren of op afstand een selfie te maken. Het beste van alles, niet meer vergeten om je Powerbank op te laden! Als je thuiskomt en je powerbank bijna leeg is, zal je telefoon je op de hoogte stellen om hem op te laden. Verkrijgbaar in 4 verbluffende kleuren.



BLACK



SILVER



ROSE GOLD



DARK STORM

VIND UW POWERBANK:

Druk in het Bluetooth-bereik (30m/100ft) op de knop "Find Orbit" in de Orbit-app. Je Orbit speelt een melodische melodie uit de ingebouwde luidspreker. Wanneer buiten bereik, zal de Orbit-app de laatst bekende locatie van uw powerbank op de kaart weergeven. Ga naar die locatie en zoek naar je ontbrekende Orbit. Eenmaal terug binnen bereik zal je Orbit overgaan.


VIND UW TELEFOON:

Om je telefoon te vinden, druk je op de knop van je Orbit. Als u zich binnen het bereik bevindt, gaat uw telefoon over - een gebeurtenis in de stille modus!


MAAK EEN SELFIE:

Open de in-app-camera en stel deze klaar voor een foto. Ga achteruit en druk op de knop op je Orbit om de perfecte selfie of groepsfoto te maken.

ORBIT POWERBANK

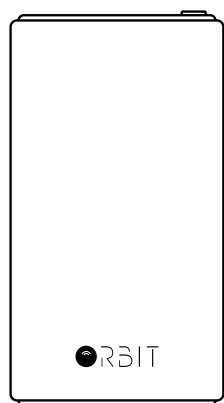

Vooraanzicht




Bovenaanzicht

- USB Poort
- LED Indicator
- Micro-USB
- Orbi-knop

WAT IS INBEGREPEN




ORBIT Powerbank

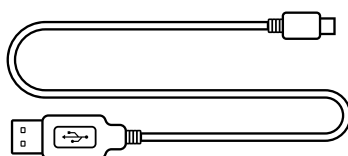


Oplaadkabel

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

De batterij opladen op uw Orbit Powerbank is heel eenvoudig. Steek de USB-kabel gewoon in een USB-poort (computer of oplader) en wacht tot de 4 LED-lampjes op uw batterij oplichten.

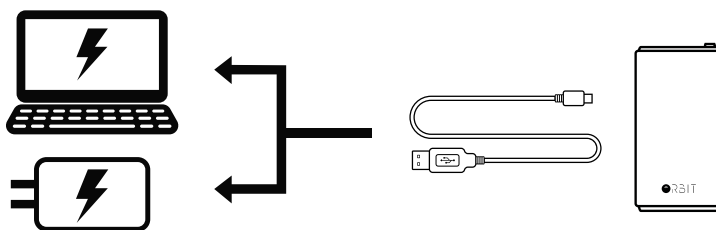

Je telefoon opladen met de Orbit Powerbank is nog eenvoudiger. Sluit gewoon het Micro-USB- of iPhone-adaptersnoer aan op uw telefoon.

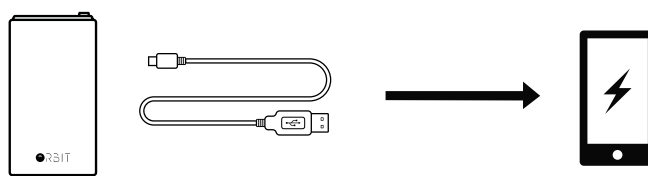

KENMERKEN

- Vind je Telefoon
- Vind uw portefeuille
- Scheidingsalarm
- Selfie Remote
- Herinnering laden
- Orbit Net Gemeenschap
- Oplaadbare batterij
- Laatste geziene locatie
- Ingebouwde speaker

ONDERSTEUNING

Is mijn telefoon compatibel met Orbit?

Orbit vereist dat een telefoon de Orbit-app op de achtergrond uitvoert. Bluetooth moet op de achtergrond worden ingeschakeld (maak je geen zorgen, onze technici hebben de batterij leeg gemaakt op je telefoon door Bluetooth aan te laten staan). Orbit werkt met: iPhone 5 en hoger. en Android 4.4 of hoger. Bluetooth 4.0 of hoger is vereist.

Hoeveel Orbit-apparaten kunnen met mijn telefoon of tablet worden gekoppeld?

Apple iOS-apparaten kunnen per keer maximaal 6 Orbit-apparaten koppelen. Android-apparaten kunnen overal tussen 1-3 paren, afhankelijk van de fabrikant en de versie van het besturingssysteem.

Garantieprocedure

Als u problemen ondervindt met uw Orbit, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen op help@hbutler.co en een teamlid zal helpen bij het oplossen van problemen die u ondervindt met het product.

Retourbeleid en garantie

ORBIT heeft een beperkte garantie van zes maanden - bezoek voor meer informatie: www.hbutler.co

Verwijdering en recycling

Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de consument is om ORBIT en bijbehorende onderdelen op de juiste manier weg te gooien en te recyclen. Gooi ORBIT niet weg met het gewone huisafval, de ORBIT-eenheid wordt als elektronisch afval beschouwd en moet worden afgevoerd naar uw plaatselijke inzamelfaciliteit voor elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke instantie voor afvalbeheer voor elektronische apparatuur of met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als u batterijen weggooit, isoleert u de + en - vlakken van de batterijen met isolerende of andere niet-geleidende tape. Als de batterijen niet op de juiste manier worden weggegooid, kan dit leiden tot kortsluiting, waardoor ze heet worden, barsten of ontbranden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Algemene voorzorgsmaatregelen

- ORBIT is geen speelgoed
- Probeer niet te knoeien met / wijzigen / demonteren van ORBIT
- Stel ORBIT niet bloot aan schurende materialen
- Plaats ORBIT niet in de buurt van open vuur
- Controleer ORBIT-specificaties en andere informatie> Omgevingscondities en stel ORBIT niet bloot boven bedrijfstemperaturen
- ORBIT's metalen behuizing geleidt de temperatuur effectief, vermijdt contact bij extreme temperaturen
- De randen van ORBIT kunnen scherp zijn, met zorg behandelen

Lees, volg en bewaar deze gebruikershandleiding en alle veiligheidsinstructies. Onjuiste installatie, gebruik of verwijdering van ORBIT kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en anderen in gevaar brengen.

Kinder veiligheid

ORBIT bevat kleine onderdelen, wat een verstikkingsgevaar kan zijn. Blijf alsjeblieft weg van jonge kinderen. Als de batterij wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen, omdat er ernstig letsel kan optreden.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- Batterijen niet opladen, kortsluiten, demonteren, vervormen of opwarmen
- Gooi batterijen niet in het vuur
- Vermijd gemengd gebruik van batterijen, bijvoorbeeld nieuwe, gebruikte of verschillende types
- Houd batterijen uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid
- Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een kind een batterij inslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Ga voor meer informatie naar: findorbit.com/help

REGULATORY NOTICES

North America

United States: Federal Communications Commissions [FCC]



FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION TO USER:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and the receiver
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING:

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

European Union

European Union: CE directive



WEEE:



STATEMENT:

Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling.

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

- Do not dispose of the Orbit with household waste.
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations.
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.